

## Câmara de vídeo digital HD Videocamera HD digitale Digitale HD-Videokamera

### Manual de instruções


#### Manuale delle istruzioni

### Bedienungsanleitung

## Verificar os itens incluídos no pacote

#### Câmara (1)

A câmara está colocada na caixa estanque. Abra a tampa da caixa, conforme ilustrado em baixo.

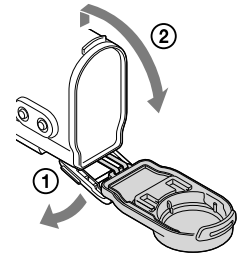

Cabo micro USB (1)  
Bateria recarregável (NP-BX1) (1)  
Caixa estanque (1)  
Fivela de encaixe (1)  
Suporte adesivo plano (1)  
Suporte adesivo curvo (1)  
Manual

Incluído na memória interna desta câmara.  
Documentos impressos

## Peças e controlos

- Indicador luminoso de acesso/ REC
- Botão REC (Filme/Fotografia)/ botão ENTER (confirmar menu)
- Interruptor ◀ REC HOLD
- N (marca N)

NFC: Near Field Communication


- Painel do visor
- Altifalante
- Botão PREV
- Botão NEXT
- Microfones
- Objetiva
- Sensor GPS (HDR-AS30V apenas)
- Tampa do conector
- Tomada (Microfone)
- Conector de expansão
- Indicador luminoso CHG (Carregamento)
- Tomada HDMI OUT
- Multi Terminal/Terminal Micro USB

- Suporta dispositivos compatíveis com Micro USB.
- Tampa da bateria/cartão de memória
- Ranhura de inserção do cartão de memória
- Patilha de ejeção da bateria
- Ranhura de inserção da bateria


### Preparativos

## Carregar a bateria

### 1 Abra a tampa.

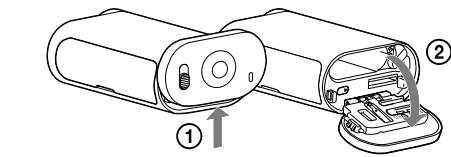

### 2 Insira a bateria.

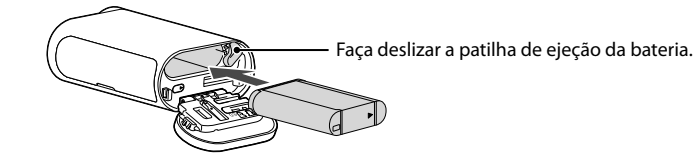


Para fechar a tampa, efetue as operações indicadas no passo 1 por ordem inversa.


### 3 Certifique-se de que a câmara está desligada.

Para desligar a câmara, carregue no botão NEXT várias vezes para visualizar [PwOFF] e, em seguida, carregue no botão ENTER.

### 4 Ligue o Multi Terminal/Terminal Micro USB da câmara a um computador com o cabo micro USB (fornecido).

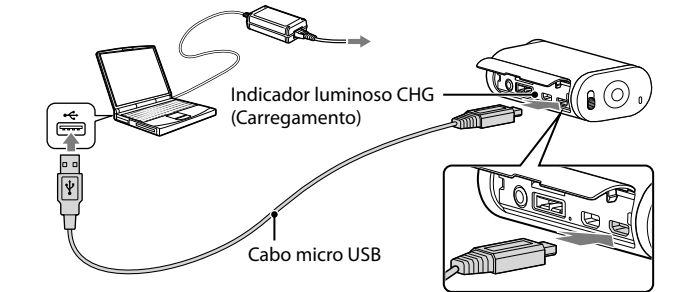

## Inserir um cartão de memória

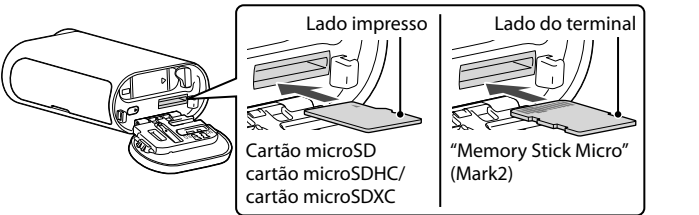

Insira o cartão de memória adequadamente, verificando se todos os lados estão virados na direção correta.

Sobre o formato do cartão de memória

Para mais detalhes, consulte o Manual (PDF).

- Notas
- Não é garantido o funcionamento com todos os cartões de memória.
- Confirme a direção do cartão de memória. Se forçar a entrada do cartão de memória na direção errada, o cartão de memória, a ranhura para o cartão de memória ou os dados de imagem poderão ficar danificados.
- Formate o cartão de memória antes de utilizá-lo.
- Para ejetar o cartão de memória, pressione ligeiramente o cartão de memória uma vez.

## Definição

#### Funcionamento dos botões

NEXT: Avança para o menu seguinte

PREV: Avança para o menu anterior

ENTER: Confirma o menu

#### Opções do menu

Lista de modos

Visor	Modos	Visor	Opções
MOVIE	Modo de filme	VIDEO	Modo de gravação
PHOTO	Modo de fotografia	STEDY	SteadyShot
INTVL	Modo de gravação de fotografias com intervalos	ANGLE	Ângulo de visualização
SETUP	Modo de configuração	SCENE	Cena
PLAY	Modo de reprodução	LAPSE	Gravação de fotografias com intervalos
PwOFF	Desligar	Wi-Fi	Telecomando inteligente

Visor	Opções
GPS	Log GPS
PLANE	Modo de avião
A.OFF	Desligar automático
BEEP	Sinal sonoro
DATE	Definir data e hora
USBPw	Fonte de alimentação USB
V.SYS	Alternar entre NTSC/PAL
RESET	Repor as definições
FORMT	Formatar

#### Notas

- Se carregar repetidamente no botão NEXT ou PREV, navega pelas respetivas opções de configuração/modo.
- Para regressar ao menu [SETUP] a partir de cada opção de configuração, selecione [BACK] e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- As operações seguintes encontram-se disponíveis quando a alimentação da câmara está desligada.
  - Carregue no botão PREV ou NEXT para ligar a câmara.
  - Carregue no botão ENTER para iniciar a gravação no modo de fotografia/filagem definido antes de desligar a alimentação da câmara.
- Não é possível alterar o idioma do visor.

## Gravar

Instale acessórios na câmara, conforme seja necessário.

- Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação.
- Selecione um modo de fotografia/filagem entre [MOVIE], [PHOTO] e [INTVL].
- Carregue no botão REC para iniciar a gravação.

#### Outros

Para parar a gravação de um filme/gravação de fotografias com intervalos Carregue novamente no botão REC.

- Notas
- A reprodução de imagens gravadas com outras câmaras não é garantida nesta câmara.
- Durante períodos de filagem prolongada, a temperatura da câmara poderá aumentar para um ponto em que a filagem para automaticamente.
- Para saber o que fazer se isto ocorrer, consulte "Notas sobre a gravação prolongada".

## Utilizar a função Wi-Fi

## Instalar o “PlayMemories Mobile” no seu smartphone



Android 2.3 ou posterior (é necessário Android 4.0 ou posterior para utilizar as funções Um toque (NFC))

Procure o “PlayMemories Mobile” no Google Play e, em seguida, instale-o.



iOS 4.3 ou posterior (as funções Um toque (NFC) não estão disponíveis) Procure o “PlayMemories Mobile” na App Store e, em seguida, instale-o.




- Notas
- Caso este já se encontre instalado no seu smartphone, atualize o “PlayMemories Mobile” para a versão mais recente.
- O funcionamento desta aplicação com todos os smartphones e tablets não é garantido.
- A versão de SO compatível está em conformidade com as informações disponíveis em 1 de setembro 2013.
- Os métodos de operação e os ecrãs de visualização da aplicação estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a atualizações futuras.
- Para obter mais informações sobre o “PlayMemories Mobile”, consulte o Web site seguinte. (http://www.sony.net/pmml/)

## Ligar

- Insira um cartão de memória na câmara, ligue a câmara e, em seguida, selecione o modo de fotografia/filagem: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
- Inicie o “PlayMemories Mobile” no smartphone.
- Selecione a SSID, conforme está indicada no autocolante existente neste manual.

- Introduza a palavra-passe indicada no mesmo autocolante. (Apenas a primeira vez.)

- No smartphone, selecione o modo da câmara: modo do Telecomando inteligente ou modo de Cópia.

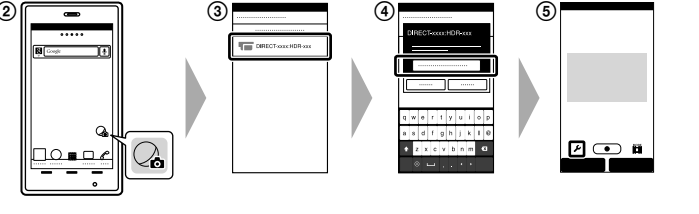

#### Android (com suporte para NFC)

Toque com (marca N) do smartphone em (marca N) da câmara.


Quando o “PlayMemories Mobile” iniciar, as definições são aplicadas para estabelecer automaticamente a ligação Wi-Fi.

#### iPhone

- Insira um cartão de memória na câmara, ligue a câmara e, em seguida, selecione o modo de fotografia/filagem: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
- Abra [Settings] no smartphone.
- Selecione [Wi-Fi] no smartphone.
- Selecione a SSID, conforme está indicada no autocolante existente neste manual.

- Introduza a palavra-passe indicada na mesma etiqueta. (Apenas a primeira vez.)

- Certifique-se de que a SSID da câmara é apresentada no smartphone.
- Regresse ao ecrã inicial e, em seguida, inicie o “PlayMemories Mobile”.
- No smartphone, selecione o modo da câmara: modo do Telecomando inteligente ou modo de Cópia.

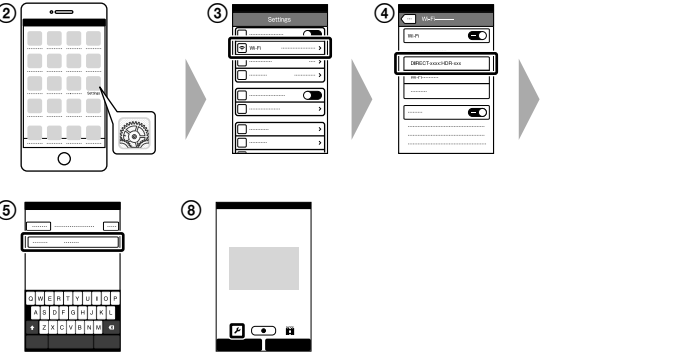

As informações indicadas no autocolante (na caixa perfurada, abaixo) são necessárias quando ligar a câmara a um smartphone. Se não existir qualquer autocolante, consulte a versão inglesa fornecida do manual de instruções. Se perder o autocolante, pode aceder à sua ID de utilizador e palavra-passe através do seguinte procedimento.

- Insira uma bateria carregada na câmara.
- Ligue a câmara a um computador com o cabo micro USB (fornecido).
- Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação.
- Aprente [Computador] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI\_INFTXT] no seu computador e, em seguida, confirme a sua ID e palavra-passe.

- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.
- Mac e App Store são marcas comerciais registadas da Apple Inc.
- iOS é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das suas filiais nos Estados Unidos e noutros países.
- Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
- iPhone é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Apple Inc.
- Wi-Fi, o logótipo Wi-Fi e Wi-Fi PROTECTED SET-UP são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- A Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países.
- “B” e “PlayStation” são marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc.



- Aumente a diversão com a sua PlayStation 3 ao transferir a aplicação para a PlayStation 3 a partir da PlayStation Store (se disponível).
- A aplicação para a PlayStation 3 requer uma conta da PlayStation Network e a transferência da aplicação. Acessível em áreas onde a PlayStation Store está disponível.
- Adobe, o logótipo Adobe e Adobe Acrobat são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- O logótipo microSDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- Além disso, os nomes de produtos e sistemas utilizados neste manual são, em geral, marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos programadores ou fabricantes. No entanto, as marcas <sup>TM</sup> ou não são utilizadas em todos os casos neste manual.

### AVISO

**Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico**  
**1) não exponha a unidade à chuva ou à humidade;**  
**2) não coloque objetos cheios de líquidos como, por exemplo, jarras, sobre o aparelho.**

**Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo, como o sol, fogo ou outras.**

## ATENÇÃO

#### Bateria

Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode reventar, provocar um incêndio ou queimaduras químicas. Tenha em atenção as seguintes precauções.

- Não desmonte.
- Não esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou força como martelar, deixar cair, ou pisar a bateria.
- Não cause curto-circuitos e não toque com objetos metálicos nos terminais da bateria.
- Não exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, à luz solar direta ou dentro de um automóvel estacionado ao sol.
- Não proceda à incineração nem queime.
- Não manuseie baterias de íões de lítio danificadas ou que estejam a derramar líquido.
- Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony autêntico ou um dispositivo que possa fazê-lo.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- Não molhe a bateria.
- Substitua a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado pela Sony.
- Desfaça-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instruções.

Substitua a bateria apenas por uma do tipo especificado. Se não o fizer pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

#### Adaptador de CA

Use a tomada de parede próxima quando usar o Adaptador de CA. Desligue imediatamente o Adaptador de CA da tomada de parede se ocorrer qualquer mau funcionamento durante a utilização do aparelho.

#### Aviso para os clientes na Europa

**Nota para os clientes nos países que apliquem as Diretivas da UE**  
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão  
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha

# CE

Sony Corporation declara que esta Câmara de vídeo digital HD HDR-AS30V está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/


#### Nota

Se a transferência de dados for interrompida a meio (falhar) devido a interferências eletromagnéticas ou eletricidade estática, reinicie a aplicação ou desligue e volte a ligar o cabo de comunicação (USB, etc.) de novo.

Este produto foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos no regulamento EMC relativamente à utilização de cabos com comprimento inferior a 3 metros.

Os campos magnéticos em frequências específicas podem influenciar a imagem e o som desta unidade.

**Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)**

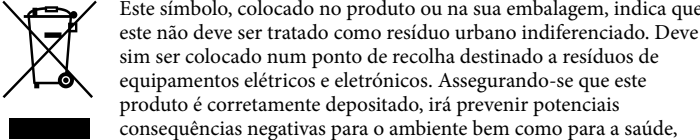

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Assegurando-se que este produto é corretamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

**Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)**

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.

Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.

Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.

Assegurando-se que estas pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.

Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.

Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

#### Italiano

## Da leggere subito


Nel presente manuale sono descritte le operazioni di base. Per informazioni più dettagliate sulle operazioni, consultare la Guida all'uso (PDF) integrata nella videocamera effettuando le seguenti operazioni.

- Inserire una batteria carica nella videocamera.
- Collegare la videocamera a un computer con il cavo micro USB (in dotazione).
- Premere il tasto NEXT o PREV per accendere la videocamera.
- Visualizzare [Computer] → [PMHOME] → [HANDBOOK] sul computer, quindi installare la Guida all'uso (PDF).

## Verifica dei componenti in dotazione

#### Videocamera (1)

La videocamera è inserita nella Custodia impermeabile. Aprire il coperchio della custodia come mostrato nella figura.

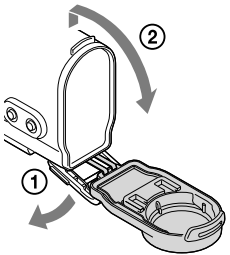

Cavo micro USB (1)  
Blocco batteria ricaricabile (NP-BX1) (1)  
Custodia impermeabile (1)  
Staffa di connessione (1)  
Supporto di montaggio adesivo piano (1)  
Supporto di montaggio adesivo curvo (1)  
Guida all'uso

Inclusa nella memoria interna della videocamera.  
Documentazione cartacea

## Parti e controlli

- Spia di accesso/REC
- Tasto REC (Filmato/Foto)/ Tasto ENTER (Esecuzione menu)
- Interruttore ◀ REC HOLD
- N (Simbolo N)

NFC: Near Field Communication


- Pannello del display
- Altoparlante
- Tasto PREV
- Tasto NEXT
- Microfoni
- Obiettivo
- Sensore GPS (solo HDR-AS30V)
- Coperchio dei connettori
- Pres a (Mic)
- Connettore di espansione
- Spia CHG (Ricarica)
- Pres a HDMI OUT

- Terminale USB multiplo/Micro Supporta dispositivi compatibili con micro USB.
- Coperchio della batteria e della scheda di memoria
- Slot di inserimento della scheda di memoria
- Levetta di espulsione della batteria
- Slot di inserimento della batteria


## Operazioni preliminari

## Ricarica della batteria

### 1 Aprire il coperchio.

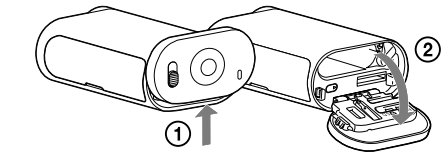

### 2 Inserire la batteria.

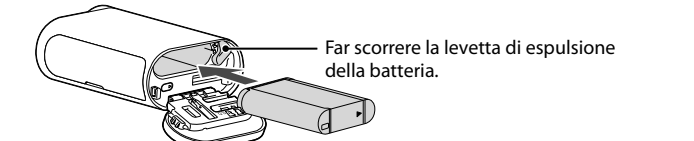


Per chiudere il coperchio, eseguire le operazioni al punto 1 nell'ordine inverso.


### 3 Verificare che la videocamera sia spenta.

Per spegnere la videocamera, premere più volte il tasto NEXT per visualizzare [PwOFF], quindi premere il tasto ENTER.

### 4 Collegare il Terminale USB multiplo/Micro della videocamera a un computer utilizzando il cavo micro USB (in dotazione).

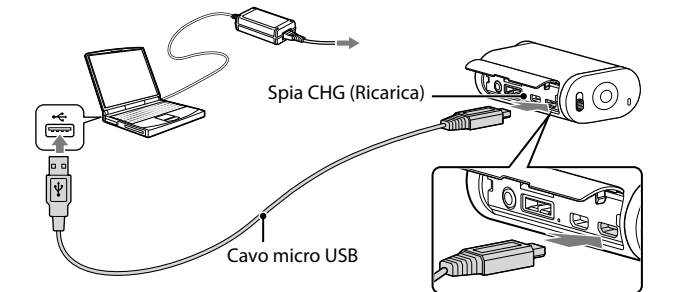

## Inserimento di una scheda di memoria

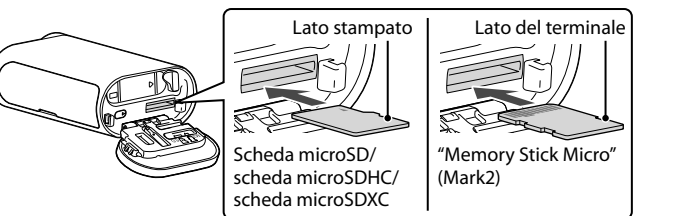

Inserire correttamente la scheda di memoria, verificando che i suoi lati siano rivolti nella direzione corretta.

#### Formato della scheda di memoria

Per i dettagli, consultare la Guida all'uso (PDF).

- Nota
- Non è garantito il funzionamento con tutte le schede di memoria.
- Verificare la direzione della scheda di memoria. Se la scheda di memoria viene inserita nella direzione errata, è possibile che la scheda di memoria, lo slot della scheda di memoria, o i dati delle immagini vengano danneggiati.
- Formattare la scheda di memoria prima dell'uso.
- Per espellere la scheda di memoria, premere una volta leggermente la scheda di memoria.

## Impostazione

#### Tasti

NEXT: consente di passare al menu successivo

PREV: consente di passare al menu precedente

ENTER: consente di accedere al menu o eseguire l'impostazione

#### Voci di menu

Display	Modalità	Display	Voci
MOVIE	Modalità Filmato	VIDEO	Modalità di registrazione
PHOTO	Modalità Foto	STEDY	SteadyShot
INTVL	Modalità Registrazione foto a intervalli	ANGLE	Angolo del campo visivo
SETUP	Modalità Configurazione	SCENE	Scena
PLAY	Modalità Riproduzione	LAPSE	Registrazione di foto a intervalli
PwOFF	Spegnimento	Wi-Fi	Comando a distanza intelligente
		GPS	Registrazione GPS
		PLANE	Modalità Aereo
		A.OFF	Spegnimento automatico
		BEEP	Segnale acustico
		DATE	Impostazione di data e ora
		USBPw	Alimentazione USB
		V.SYS	Commutazione NTSC/PAL
		RESET	Ripristino delle impostazioni predefinite
		FORMT	Formattazione

- Nota
- Premendo più volte il tasto NEXT o PREV è possibile spostarsi tra la modalità e le voci di configurazione.
- Per ritornare al menu [SETUP] da ciascuna voce di configurazione, selezionare [BACK] e premere il tasto ENTER.
- Le seguenti operazioni possono essere eseguite a videocamera spenta.
  - Premere il tasto PREV o NEXT per accendere la videocamera.
  - Premere il tasto ENTER per avviare la registrazione nella modalità di ripresa impostata prima di spegnere la videocamera.
- La lingua del display non può essere modificata.

### Registrazione

Applicare gli accessori alla videocamera in base alle necessità.

- Premere il tasto NEXT o PREV per accendere la videocamera.
- Selezionare una modalità di ripresa tra [MOVIE], [PHOTO] e [INTVL].
- Premere il tasto REC per avviare la registrazione.

Per interrompere la registrazione di filmati o foto a intervalli Premere di nuovo il tasto REC.

- Nota
- La riproduzione su questa videocamera di immagini registrate con altre videocamere non è garantita.
- Se si effettuano riprese prolungate, la temperatura della videocamera può aumentare fino a un valore che impone l'interruzione automatica della ripresa.

Per informazioni su come procedere in questo caso, vedere "Note sulla registrazione a lungo termine".

### Uso della funzione Wi-Fi

## Installazione di “PlayMemories Mobile” sullo smartphone



Android 2.3 o versioni successive (è necessario Android 4.0 o versioni successive per utilizzare le funzioni One-touch (NFC)) Cercare “PlayMemories Mobile” in Google Play e installarlo.



iOS 4.3 o versioni successive (le funzioni One-touch (NFC) non sono disponibili) Cercare “PlayMemories Mobile” in App Store e installarlo.



